www.blaupunkt.com

CD Boombox mit Uhrenradio

B 5

www.blaupunkt.com

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

BLAUPUNKT

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **2**
Einleitung **3**
Sicherheitshinweise **4**
Bedienungsanleitung und Warnhinweise 4
Installation 5
Netzanschluss und Bedienung 6
Service und Reparaturen 8
Hinweise zur CD-Lade 9
Lasersystem 9
Reinigung 10
Seriennummer 10
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 10
Batterien 11
Allgemeine Sicherheitsvorschriften 11
Entsorgung von Batterien 12
Hinweise zum Copyright 12
Recht zur Privatkopie 12
Blaupunkt Competence Center Copyright 13
Handhabung und Pflege von Discs 13
Anschlüsse und Bedienelemente **14**
Stromquellen 14
Allgemeine Bemerkungen 14
Netzanschluss und Netzbetrieb 15
Batteriebetrieb 15
Position der Bedienelemente am Gerät 16
Bedienung des Geräts **19**
POWER/FUNCTION: Ein- und Ausschalten sowie Betriebsmodus wählen 19
RADIO: Radiobetrieb 20
POWER/BAND/TUNING: UKW- oder MW-Radio einschalten und bedienen 20
Besserer Empfang 20
CD: CD- und MP3-Betrieb 21
Allgemeine Funktionen 21
Wiedergabe bedienen 21
ALBUM: Ordner wählen 22
MODE: Programmierte Wiedergabe 23
Wiedergabe- und Wiederholungsmodus wählen 23
Zeiteinstellungen 24
TIME SET: Zeit (Uhr) einstellen 24
ALARM1/ALARM2: Weckereinstellungen 25
SNOOZE: Schlummerfunktion 26
SLEEP: Automatisches Ausschalten 26
Fehlerbehebung **27**
Technische Spezifikation **28**
EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE) **29**
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich **30**

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen CD-Boombox mit Uhrenradio B 5.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrer neuen CD-Boombox mit Uhrenradio B 5 herauszuholen.

Lesen Sie bitte alle diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue CD-Boombox mit Uhrenradio B 5 in Betrieb nehmen!

Unter keinen Umständen ist der Hersteller verantwortlich für:

1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung entstanden sind;
3. Reparaturen Ihres Produkts;
4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer/von der Benutzerin missverstanden werden, war es nicht vorauszusehen, deshalb ist der Hersteller auch für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind, nicht verantwortlich. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorsehen.

Achtung:
Das Aussehen und die Funktionen des Geräts können ohne Ankündigung verändert werden.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung und Warnhinweise

GEFAHR

NICHT ÖFFNEN!
STROMSCHLAGGEFAHR

ACHTUNG: UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN ÖFFNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE. DARIN BEFINDEN SICH KEINE TEILE DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN SOLLEN.

ALLE REPARATUREN SOLLEN VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Pfeilblitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierten Teilen mit "gefährlicher Spannung", die sich im Gerät befinden. Diese Spannung kann so hoch sein, dass Stromschlaggefahr besteht.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in den technischen Unterlagen wie in dieser Bedienungsanleitung hin. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

CE

Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC und 2006/66/EC.

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung für Ihre Sicherheit sorgfältig und vollständig durch.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
3. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Geräts vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unser Service.
4. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die sich in dieser Bedienungsanleitung befinden, installiert und bedient werden.
6. Dieses Produkt ist entworfen und hergestellt worden um maximale Sicherheit für den Benutzer zu gewährleisten, deshalb befolgen Sie strikt alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.

Installation

1. Das Gerät ist bestimmt für den Gebrauch in moderaten Klimazonen. Verwenden Sie das Gerät nicht in tropischen Klimazonen oder bei den Temperaturen über 40°C.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
3. Bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen, machen Sie sich vertraut mit den elektrischen und Sicherheitsinformationen, die sich auf der Gehäuseunterseite befinden.
4. Alle Bewertungs- und Kennzeichnungsinformationen befinden sich auf der Gehäuseunterseite.
5. Die Außenantenne soll fern von Stromleitungen installiert werden.
6. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüfteten Plätzen auf. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen oder beweglichen bzw. vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
7. WASSER und FEUCHTIGKEIT: Um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät niemals dem Regen oder der Feuchtigkeit aus.
8. WARNUNG: Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder an ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe vom fließenden, spritzenden oder tropfenden Wasser.
9. Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Heizkörpern, Feuer oder ähnlichen Objekten.
10. WÄRME: Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von anderen Geräten, die starke Wärme oder magnetischen Fluss ausstrahlen wie z. B. in die Nähe von Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Videorecordern, Stereo-Anlagen, Verstärkern, Radios oder großen Lautsprechern. Solche Geräte können Bild und Ton verformen.
11. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser wie z. B. Kerzen oder Blumenvasen auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperatur oder tropfendes Wasser kann das Plastikgehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.
12. BELÜFTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht versperrt werden, sonst kann das Gerät überhitzen oder nicht richtig funktionieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Flächen, wo die Ventilationsöffnungen leicht verstopft werden können. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Räume wie z. B. auf Bücherregale oder in eingebaute Schränke. Entfernen Sie alle Gegenstände wie z. B. Tischdecken, Gardinen, Vorhänge oder Zeitungen, die die Ventilationsöffnungen des Geräts versperren können.

13. Lassen Sie genug Raum (mindestens 5cm) um das Gerät herum. Prüfen Sie, ob Luft um das Gerät frei zirkulieren kann.

Netzanschluss und Bedienung

1. ENERGIEQUELLE: Das Gerät darf nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt oder auf dem Typenschild des Gerät angegeben wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, über welche Spannung Ihr Stromnetz verfügt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
2. Wenn Sie nicht imstande sind den Stecker des Netzkabels ganz in eine Steckdose einzustecken, versuchen Sie ihn umgekehrt einzustecken. Wenn dies ebenfalls nicht funktioniert, setzen Sie sich in Verbindung mit einem Elektriker. Versuchen Sie niemals den Stecker gewaltsam in eine Steckdose einzustecken.
3. **WARNUNG: Der Netzstecker (das Netzkabel) wird als Trennschalter zur Unterbrechung der Stromversorgung benutzt. Deswegen muss der Netzstecker jederzeit betriebsfähig und zugänglich sein**.
4. Wenn der Netzstecker an die Wandsteckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, selbst wenn Sie das Gerät nicht eingeschaltet haben.
5. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, stelle Sie fest, dass das Netzkabel fest and richtig an die Steckdose und an das Gerät angeschlossen ist.
6. Um Schäden zu vermeiden, benutzen Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile (Netzkabel usw.).
7. ÜBERLASTUNG: Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
8. STROMKABELSCHUTZ: Stromkabel sollen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Stromkabel dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf Stromkabel. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen zwischen Kabeln und Steckern, Kabeln und Verlängerungskabeln sowie Kabeln und dem Gerät.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker (das Netzkabel) auf Beschädigungen. Ist der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt, sollen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten und bedienen. In solchen Fällen wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker oder an den Lieferanten dieses Geräts. Wenn der Netzstecker (das Netzkabel) beschädigt ist, versuchen Sie niemals das Gerät an eine andere Stromquelle anzuschließen, weil Sie dadurch das Gerät irreparabel beschädigen können. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

10. Versuchen Sie niemals den Netzstecker (das Netzkabel) selbst zu reparieren. Der Netzstecker (das Netzkabel) darf nur von einem qualifizierten Fachbetrieb gewechselt werden.
11. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose aus. Fassen Sie am Netzstecker. Ziehen Sie niemals direkt am Netzkabel.
12. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
13. Auf keinen Fall benutzen Sie das Gerät wenn das Netzkabel zerfasert oder anderweitig beschädigt ist. Dies gilt auch wenn das Netzkabel Rissen oder Abriebschäden entlang seiner Länge hat oder der Netzstecker bzw. dessen Stifte beschädigt sind.
14. GEWITTER: Beim Gewitter trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und ggf. trennen Sie die Antenne vom Gerät um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
15. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus. Soll das Gerät zufällig ausgeschaltet werden, schalten Sie es wieder ein. Zwischen Aus- und Einschalten des Geräts sollen mindestens 30 Sek. vergehen.
16. ESD-WARNHINWEIS: Wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Gerät auf keine Bedienelemente reagiert und keine Funktionen durchführt, kann die elektrostatische Entladung die Ursache sein. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker (das Netzkabel) aus der Steckdose aus. Warten Sie ein paar Sekunden ab. Danach stecken Sie den Netzstecker (das Netzkabel) wieder in die Steckdose ein und schalten Sie das Gerät ein. Es soll wieder normal funktionieren.
17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn es eingeschaltet ist. Es sei denn dies ist ausdrücklich für die Funktionsweise des Geräts verlangt. Schalten Sie das Gerät mit der Einrichtung aus, die dazu bestimmt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Familie weiß wie man das Gerät bedienen und ausschalten soll. Für die kranken und behinderten Menschen sollen wahrscheinlich spezielle Vorbereitung gemacht werden.
18. Versuchen Sie niemals irgendwelche Operationen mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
19. Die Kontrolltasten des Geräts dürfen nur zu solchen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
20. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen hinein. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Dabei besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

21. Kondenswasser im Gerät, z. B. sichtbar hinter dem Display, kann unter folgenden Bedingungen auftreten:
    a. Unmittelbar, nachdem die Heizung eingeschaltet worden ist.
    b. In einem dunstigen oder feuchten Raum.
    c. Unmittelbar nachdem das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.
22. Falls sich Kondenswasser gebildet hat, kann das zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Um dieses Problem zu beheben, lassen Sie das Gerät für ca. 1 Stunde eingeschaltet stehen.
23. **Update finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt.com. Möchten Sie weitere Informationen oder die Konformitätserklärung, bitte wenden Sie sich an info@m3-electronic.de.**

Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie nur diese Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung benannt werden. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Geräts wiederherzustellen, setzen Sie sich in Verbindung mit unserem Service oder einem qualifizierten Fachmann.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.
3. GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten und autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
4. ERSATZTEILE: Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften haben wie das Originalteil. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
5. SERVICE KONTAKTIEREN: Wenn die folgenden Umstände auftreten, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an unser Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:
    a. Das Stromkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
    b. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
    c. Das Gerät ist dem Regen oder der Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
    d. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
    e. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdigen Veränderungen in dessen Leistung auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
    f. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder Schlag mechanisch beschädigt wird.

6. Versuchen Sie niemals das Gerät weiter zu benutzen wenn es beschädigt ist oder wenn Sie im Zweifel sind, ob es ordnungsgemäß funktioniert. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unser Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen, weil lebensgefährliche Spannung im Gerät vorhanden ist. Es besteht Verletzungsgefahr. Wenden Sie sich bitte an unser Service oder an ein qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.
9. SICHERHEITSKONTROLLE: Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollen Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Geräts durchführen lassen um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

Hinweise zur CD-Lade

1. Legen Sie keine fremden Gegenstände in die CD-Lade. Auf diese Weise können Sie die mechanischen Teile beschädigen.
2. Lassen Sie die CD-Lade nicht für längere Zeit offen stehen um Verschmutzung durch Staub und Kleinpartikel zu vermeiden.
3. Auf keinen Fall öffnen Sie die CD-Lade während der Wiedergabe einer Disc. Um die Disc aus der CD-Lade zu entfernen, stoppen Sie die Wiedergabe mit der Stopptaste STOP.
4. Berühren Sie auf keinen Fall die Linse, die sich in der CD-Lade befindet.

Lasersystem

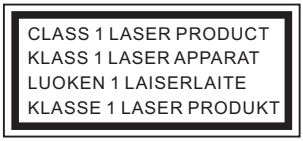

1. Die obigen Schildchen informieren, dass das Gerät als PRODUKT DER LASERKLASSE 1 eingestuft worden ist. Die Schildchen befinden sich im Inneren des Geräts um vor bestimmten Eingriffen in das Gerät zu warnen.
2. Dieses Gerät ist mit einem Lasersystem der Klasse 1 ausgestattet. Der Laser emittiert die Laserstrahlung, die sich in den Grenzen eines Produkts der Laserklasse 1 hält.
3. Benutzen Sie keine Bedienelemente oder Einstellungen und versuchen Sie niemals irgendwelche Operationen mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Andernfalls können Sie gefährlicher Strahlenbelastung ausgesetzt werden.

4. Um nicht direkter Laserstrahlung ausgesetzt zu werden, versuchen Sie niemals die Sicherheitsverriegelung in der CD-Lade zu öffnen. Sichtbare Laserstrahlung kann austreten, wenn das Gehäuse oder die Verriegelung des Laufwerks geöffnet wird. Sehen Sie keinesfalls direkt in das Laserlicht.
5. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, dass das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert.
6. Versuchen Sie niemals die Laserlinse zu berühren oder zu stoßen. Andernfalls können Sie die Laserlinse beschädigen. Infolgedessen kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in den Sicherheitsschlitz hinein. Andernfalls bleibt die Laserdiode eingeschaltet während die CD-Lade geöffnet ist.
8. Wenn die Linse verschmutzt wird, reinigen Sie sie mit einer CD-Reinigungsdisk.

Reinigung

1. Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Auf diese Weise beugen Sie dem Brand oder der Gefahr des elektrischen Stromschlags vor.
2. Zur Reinigung verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt aufs Gehäuse.
3. Wischen Sie das Display und Gehäuse mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch ab. Auf diese Weise können Sie Staub und andere Partikeln entfernen.
4. Wenn das Gehäuse stark schmutzig oder verschmiert mit Fingerabdrücken ist, benutzen Sie ein weiches Tuch leicht angefeuchtet mit milder Seife- und Wasserlösung. Benutzen Sie keine Schleifleinen oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Diese Nummer gilt ausschließlich für dieses Gerät und ist sonst niemandem bekannt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät verschrotten, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät um sie ordnungsgemäß an einer Sammelstelle zu entsorgen.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.

Batterien

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Im Lieferumfang befinden sich keine Batterien für den Batteriebetrieb. Vor dem Gebrauch müssen Sie also 6 Batterien der Größe „C" in das Batteriefach des Geräts einlegen. Achten Sie bitte darauf, dass die Polung der Batterien den Markierungen + und – im Batteriefach entspricht. Auf keinen Fall benutzen Sie eine andere Energiequelle für den Batteriebetrieb. Andernfalls können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
2. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit dem gleichen Ladezustand. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten gleichzeitig.
3. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
4. Wenn die Tonausgabe des Geräts verzerrt ist oder die Bedienung des CD-Players instabil ist, sind die Batterien schwach. In solchen Fällen sollen die Batterien unverzüglich ausgetauscht werden.
5. Leere oder beschädigte Batterien sollen unverzüglich entfernt werden um den Korrosionsschäden vorzubeugen.
6. Ersetzen Sie immer die beiden Batterien gleichzeitig durch neue voll aufgeladene.
7. Versuchen Sie niemals Batterien wieder aufzuladen, erhitzen, kurzschließen, zerlegen, vergraben oder verbrennen.
8. Vorsicht! Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
9. Wenn Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach ab. Anschließend tauschen Sie die Batterien aus. Vorsicht! Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Sind Sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen, spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser.
10. Setzen Sie die Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.

11. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere aus Metall ins Batteriefach eindringen.

Entsorgung von Batterien

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften wie die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Stelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Sie Ihre Gesundheit.

Hinweise zum Copyright

Recht zur Privatkopie

Gemäß § 53 Abs. 1 UrhG (http://www.bundesrecht.juris.de/urhg/_53.html) sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern ausnahmsweise zulässig, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht. Der Gesetzgeber behandelt digitale und analoge Vervielfältigung in § 53 Abs. 1 UrhG gleich.

In dieser Hinsicht dürfte es dem privaten Endkunden gestattet sein, einzelne Sendungen aus dem laufenden Internetradio-Programm aufzuzeichnen und auch einzelne Musikstücke hieraus auszuschneiden und in MP3 zu konvertieren. Erfasst von § 53 UrhG dürfte ebenso die weitere Vervielfältigung sein, indem die MP3-Files auf interne und externe Speichermedien aufgespielt werden, um diese auf MP3-Playern oder PC abspielen zu können.

Voraussetzungen für die Legitimation der eng auszulegenden Ausnahmevorschrift des § 53 UrhG ist jedoch, dass die Vervielfältigung ausschließlich zum Privatgebrauch erfolgt. Dies bedeutet, dass der Kunde die aufgezeichneten Musikstücke unter keinen Umständen gegen Entgelt anbieten und weiterveräußern darf. Ebenfalls nicht von § 53 UrhG abgedeckt ist die öffentliche Zugänglichmachung gem. § 19a UrhG, z. B. das Anbieten zum Download im Internet oder im Rahmen von Tauschbörsen sowie die sonstige Verbreitung der hergestellten Vervielfältigungsstücke sowie deren öffentliche Wiedergabe.

Blaupunkt Competence Center Copyright

© 2010 Alle Rechte bleiben vorbehalten Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. Dieses Material darf nur für den persönlichen Gebrauch vervielfältigt, kopiert oder vertrieben werden.

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Genehmigung des Rechteinhabers zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu verleihen. Eine entsprechende Genehmigung ist auch notwendig wenn MP3-Dateien vom Internet geladen werden. Wir sind nicht berechtigt solche Genehmigung zu erteilen. Nur der Rechteinhaber von geladenen Dateien ist berechtigt solche Genehmigung zu erteilen.

Handhabung und Pflege von Discs

Vorsicht! Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Beschädigungen von Discs, die mit diesem Gerät wiedergegeben werden.

1. Schmutzige, lädierte oder verformte Discs können das Gerät beschädigen, deshalb sollen Sie besonders auf die folgenden Stücke aufpassen.
   a. Benutzen Sie ausschließlich Compact Discs (CDs) mit der nachstehenden Markierung.
   b. Benutzen Sie ausschließlich Compact Discs (CDs) mit digitalen Audiosignalen.

2. Bringen Sie auf keiner der beiden Diskseiten Aufkleber oder Klebeband an. Beschreiben Sie die Etikettseite einer Disc nicht mit einem Kugelschreiber oder anderen Schreibgeräten.
3. Lassen Sie die Discs nicht fallen. Biegen Sie die Discs nicht.
4. Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disc. Fassen Sie die Discs an den Kanten um deren Oberfläche mit Fingern nicht zu berühren.

5. Legen Sie nur eine Disc in die CD-Lade ein und versuchen Sie niemals die CD-Lade zu schließen wenn die Disc nicht richtig sitzt.
6. Nach der Wiedergabe legen Sie die Discs wieder in die zugehörigen Hüllen ein.
7. Setzen Sie die Discs nicht direkter Sonneneinstrahlung oder irgendwelchen Wärmequellen aus.
8. Bewahren Sie Ihre Discs nicht in feuchten oder schmutzigen Räumen auf. Bewahren Sie sie vertikal in CD-Behältern auf. Stapeln Sie nicht mehrere Discs übereinander und belasten Sie die Discs nicht durch Auflegen von schweren Gegenständen, sonst können sie sich verformen.
9. Fingerabdrücke und Staub auf einer Disc können Tonqualität beeinträchtigen. Reinigen Sie die Discs vor der Wiedergabe mit einem sauberen Tuch. Wischen Sie die Discs von der Mitte zum Rand ab.

10. Zum Reinigen von Discs verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Plattenreinigungssprays, Benzin, Verdünner oder antistatischen Lösungen. Zum Reinigen von Discs verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel, die dafür vorgesehen werden.
11. Verwenden Sie keine ungewöhnlich geformten Discs (z. B. herzförmig oder achteckig). Andernfalls sind Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen.
12. Einige Wiedergabefunktionen von CDs sind von Herstellern vorprogrammiert und können vom Gerät nicht geändert werden.
13. Da es zurzeit viele nicht standardgemäße Aufnahme- und Kopierschutzprozeduren für MP3- und CD-Formate sowie viele verschiedene Typen von CD-R- und CD-RW-Rohlingen im Umlauf sind, kann es manchmal zu Fehlern oder Verzögerungen beim Lesen einer Disc kommen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Defekt des Geräts.
14. Manche Discs die mit Computern und/oder mit spezifischer Software erstellt worden sind, können mit dem Gerät nicht kompatibel sein. Das kann negativen Einfluss auf die Wiedergabequalität haben. Es handelt sich dabei jedoch um keinen Defekt des Geräts.

Anschlüsse und Bedienelemente

Stromquellen

Allgemeine Bemerkungen

Die Boombox kann sowohl mit dem Wechselstrom (Netzbetrieb) als auch mit den 6 Batterien der Größe „C“ (Batteriebetrieb) betrieben werden.

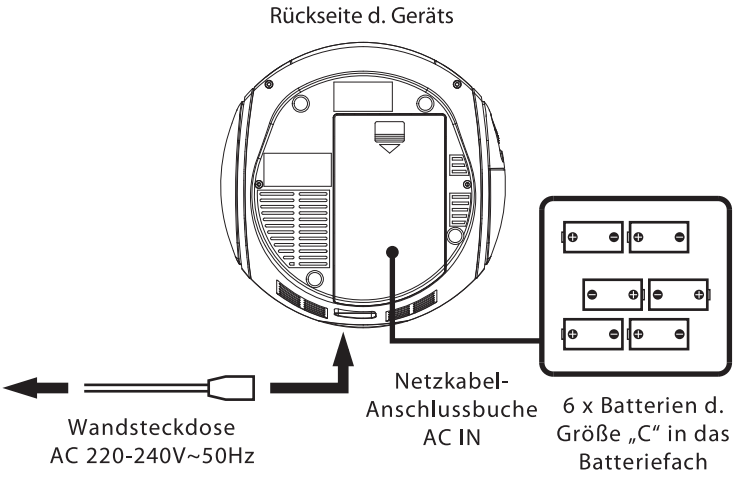

Netzanschluss und Netzbetrieb

Für den Netzbetrieb müssen Sie das Gerät an die Wechselstromsteckdose anschließen. Dafür benutzen Sie das mitgelieferte abnehmbare Netzkabel.

1. Schließen Sie den richtigen Stecker des mitgelieferten Netzkabels an die Netzkabelanschlussbuchse AC IN auf der Rückseite des Geräts an.
2. Schließen Sie den Netzstecker des mitgelieferten Netzkabels an die Wechselstromsteckdose an.
3. Danach ist das Gerät betriebsfähig für den Netzbetrieb.

Anmerkungen:

1. Bevor Sie das Gerät an eine Wandsteckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Geräts den örtlichen Spannungswerten entspricht.
2. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingeschoben ist.

Batteriebetrieb

Um die Batterien zu installieren und den Batteriebetrieb zu sichern:

1. Vorsichtig entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie sechs (6x) Batterien der Größe „C“ in das Batteriefach ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Polung der Batterien den Markierungen + und – im Batteriefach entspricht. Wichtig! Falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.
3. Danach schieben Sie den Batteriefachdeckel zurück.
4. Das Gerät wird automatisch von Batterien mit der Energie versorgt, wenn Sie es vom Stromnetz abtrennen.

Anmerkung: Im Lieferumfang befinden sich keine Batterien für den Batteriebetrieb.

Position der Bedienelemente am Gerät

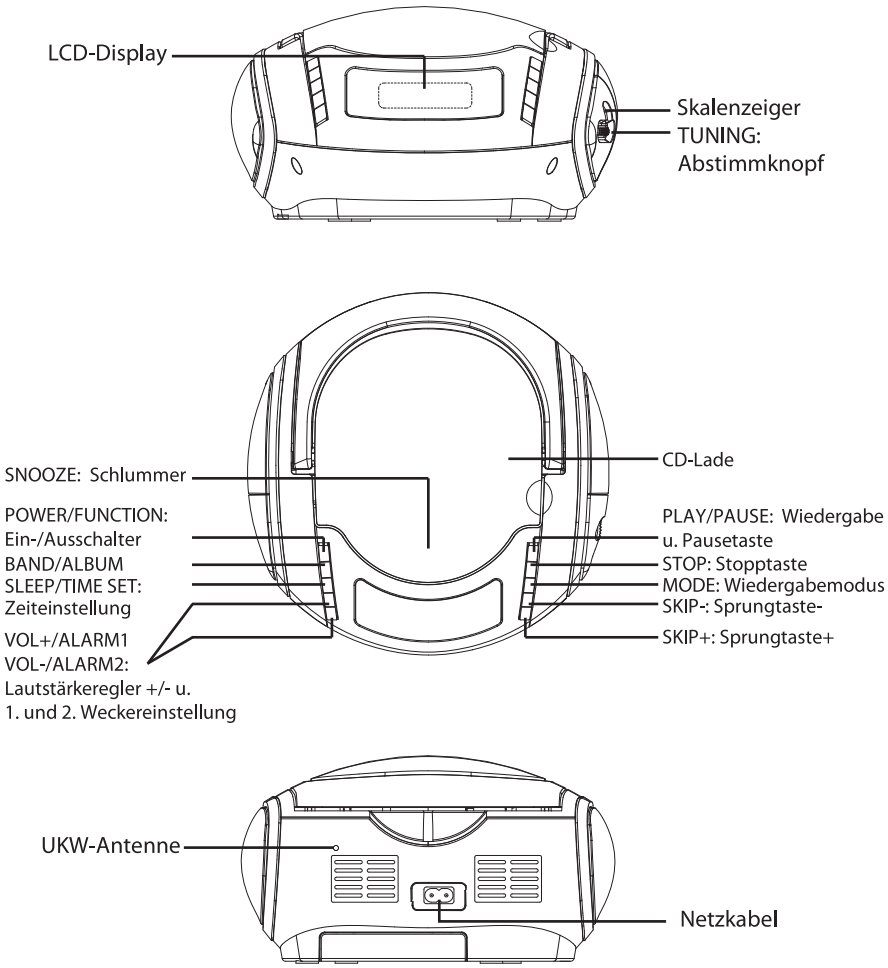

Anmerkung: Abhängig davon, ob Sie die Boombox als Radioempfänger oder CD-Player benutzen bzw. ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, können manche Funktionstasten verschiedene Aufgaben erfüllen.

1. **LCD-Display**: Auf dem Display erscheinen Informationen über die aktuelle Wiedergabe oder den aktuellen Radioempfang.
2. **Skalenzeiger**: Zeigt die Werte der aktuell gewählten Radiofrequenz.

3. **TUNING (Abstimmknopf):** Drehen Sie den Abstimmknopf TUNING um die Frequenz einer Radiostation fein abzustimmen.

4. **SNOOZE (Schlummertaste)**: Nach dem Weckton drücken Sie die Schlummertaste SNOOZE um den Weckton abzubrechen. Das Gerät wiederholt den Weckruf nach 9 Minuten.

5. **POWER (Ein-/Ausschalter)** u. **FUNCTION (Funktionswahlschalter)**:
   a. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten wählt das Gerät automatisch den Radio-Betriebsmodus RADIO (schaltet das Radio ein).
   b. Drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION um zwischen dem Radio und CD-Player umzuschalten. Jedes Mal wenn Sie die Funktionswahlschalter FUNCTION drücken, schalten Sie entweder den CD-Player (Option CD) oder das Radio (Option RADIO) ein.
   c. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um die Boombox auszuschalten (in den Bereitschaftsbetrieb zu versetzen). Im Bereitschaftsbetrieb (Standby-Betrieb) sind alle Nutzfunktionen des Geräts deaktiviert, aber jederzeit und ohne längere Wartezeit wieder aktiviert werden können. Dafür drücken Sie die Ein-/Ausschalter POWER wieder.

6. **BAND** (**Bandwahlschalter**) u. **ALBUM** (**Albumtaste**):
   a. Beim Radioempfang drücken Sie den Bandwahlschalter BAND um zwischen dem UKW- (FM) und MW- (AM) Frequenzband (Frequenzbereich) umzuschalten.
   b. Bei der Diskwiedergabe drücken Sie die Albumtaste ALBUM um schnell ein Album (einen Ordner) auf der CD oder MP3-Disc zu finden.

7. **SLEEP** (**Auto-Ausschalten**) u. **SET TIME** (**Zeiteinstellungstaste**):
   a. Während der Wiedergabe einer Disc drücken Sie die Taste SLEEP um den Zeitabschnitt für das automatische Ausschalten des Geräts einzustellen.
   b. Im Standby-Modus drücken Sie die Zeiteinstellungstaste SET TIME um die Uhr zu stellen.

8. **VOL+ (Lautstärkeregler)** u. **ALARM 1 (Weckereinstellungstaste)**:
   a. Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL+ um die Lautstärke zu erhöhen.
   b. Drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 um den ersten Wecker zu stellen.
9. **VOL- (Lautstärkeregler)** u **ALARM 2 (Weckereinstellungstaste)**:
   a. Drücken Sie den Lautstärkeregler VOL- um die Lautstärke zu verringern.
   b. Drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 2 um den zweiten Wecker zu stellen.
10. **CD-Lade**: Öffnen Sie die CD-Lade und legen Sie darin eine Disc mit dem Label nach oben. Danach, schließen Sie die CD-Lade. Die Wiedergabe soll automatisch starten.
11. **PLAY/PAUSE (Wiedergabe- und Pausetaste)**: Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE nochmals um die Wiedergabe von der Stelle aufzunehmen, wo sie angehalten worden ist.
12. **STOP (Stopptaste)**: Während der Wiedergabe einer Disc drücken Sie die Stopptaste STOP um die Wiedergabe abzubrechen.
13. **MODE (Wiedergabemodustaste)**:
   a. Nachdem Sie die Wiedergabe einer Disc mit der Stopptaste STOP angehalten haben, drücken Sie die Wiedergabemodustaste MODE um eine persönliche Wiedergabeliste zu erstellen.
   b. Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Wiedergabemodustaste MODE wiederholt um eine der verfügbaren Wiederholungs- und Wiedergabeoptionen zu wählen.
14. **SKIP- (Sprungtaste rückwärts)**: Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Sprungtaste rückwärts SKIP- um zum vorherigen Soundtrack oder zur vorherigen Datei zu springen.
15. **SKIP+ (Sprungtaste vorwärts)**: Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Sprungtaste vorwärts SKIP+ um zum nächsten Soundtrack oder zur nächsten Datei zu springen.
16. **UKW-Drahtantenne**: Strecken Sie die UKW-Drahtantenne vollständig aus um den besten Radioempfang zu erreichen.

17. **Netzkabel**: Um die Boombox betriebsfähig zu machen, schließen Sie den richtigen Stecker des mitgelieferten Netzkabels an die Netzkabelanschlussbuchse AC IN auf der Rückseite des Geräts an. Danach Schließen Sie den Netzstecker des mitgelieferten Netzkabels an die Wechselstromsteckdose 220-240V~50Hz an.

Bedienung des Geräts

POWER/FUNCTION: Ein- und Ausschalten sowie Betriebsmodus wählen

Bevor Sie das Gerät mit der Taste POWER/FUNCTION einschalten, müssen Sie es vorher an eine Wandsteckdose (220-240V~50Hz) mit dem mitgelieferten Netzkabel anschließen oder/und die Batterien im Batteriefach installieren. Für die Einzelheiten sehen Sie das Kapitel „Stromquellen".

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten wählt das Gerät automatisch den Radio-Betriebsmodus RADIO (schaltet das Radio ein). Der Radiobetriebsmodus ist voreingestellt.
2. Drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION wiederholt um zwischen dem CD-Player- und Radio-Betriebsmodus umzuschalten. Jedes Mal wenn Sie die Funktionswahlschalter FUNCTION drücken, schalten Sie entweder den CD-Player (Option CD) oder das Radio (Option RADIO) ein.
3. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um die Boombox auszuschalten (in den Bereitschaftsbetrieb zu versetzen). Auf diese Weise können Sie das Gerät in jedem Betriebsmodus auszuschalten.
4. Im Bereitschaftsbetrieb (Standby-Betrieb) sind alle Nutzfunktionen deaktiviert, aber jederzeit und ohne längere Wartezeit wieder aktiviert werden können. Dafür drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER wieder.

RADIO: Radiobetrieb

POWER/BAND/TUNING: UKW- oder MW-Radio einschalten und bedienen

Ihre Boombox ist sowohl mit einem eingebauten UKW-Radio (FM) als auch mit einem eingebauten MW- (AM) Radio ausgestattet. Sie können also Ihre Boombox problemlos als UKW-(FM) oder MW- (AM) Radio benutzen.

Um die Boombox als UKW- oder MW-Radio zu benutzen:

1. Schalten Sie das Gerät ein indem Sie den Ein-/Ausschalter POWER drücken. Nach dem Einschalten wählt das Gerät automatisch den UKW-Radio-Betriebsmodus (FM).
2. Wenn Sie das Gerät als CD-Player benutzen, drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION um das Radio (die Option RADIO) als Betriebsmodus für die Boombox zu wählen.
3. Drücken Sie den Bandwahlschalter BAND um das UKW- (FM) oder MW- (AM) Frequenzband zu wählen. Jedes Mal wenn Sie den Bandwahlschalter BAND drücken, schalten Sie abwechselnd das UKW- oder MW-Radio ein.
4. Drehen Sie den Abstimmknopf TUNING um eine gewünschte Radiostation zu finden und fein abzustimmen.
5. Drücken Sie die Lautstärkeregler VOL+ und – VOL- um die Lautstärke einzustellen.
6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um das Radio (die Boombox) auszuschalten. Drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION um den CD-Player zu wählen.

Besserer Empfang

1. FM: Ihre Boombox ist mit einer UKW-Drahtantenne ausgestattet. Die UKW-Drahtantenne befindet sich auf der Rückseite der Boombox. Für den besseren UKW-Radioempfang entwirren und strecken Sie die UKW-Drahtantenne vollständig aus und notfalls drehen Sie sie in verschiedene Richtungen.
2. AM: Ihre Boombox ist mit einer AM-Richtfunkferritstabantenne ausgestattet. Für den besseren MW-Radioempfang bewegen und wenn nötig, richten Sie das Gerät neu aus.

CD: CD- und MP3-Betrieb

Allgemeine Funktionen

Sie können Ihre Boombox als CD-Player benutzen um damit sowohl CDs als MP3-Discs wiederzugeben. MP3-Discs sind zumeist selbst erstellte Discs, die in der Regel viel mehr Einzeltitel als eine kommerzielle CD enthalten. Deswegen kann es im Vergleich zu einer CD länger dauern bis das Gerät eine MP3-Disc abliest. Warten Sie also bitte geduldig bis der Lesevorgang zu Ende ist.

Während der Wiedergabe einer CD oder einer MP3-Disc, können Sie die folgenden Funktionstasten benutzen:

1. PLAY/PAUSE ⏯ (Wiedergabe- und Pausetaste):
   a. Drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe zu starten.
   b. Während der Wiedergabe einer CD oder einer MP3-Disc, drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.
   c. Drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE nochmals um die Wiedergabe von der Stelle aufzunehmen, wo sie angehalten worden ist.
2. SKIP+ ⏭ und SKIP- ⏮ (Sprungtaste vorwärts und Sprungtaste rückwärts):
   a. Drücken Sie die Sprungtaste vorwärts SKIP+ um zum nächsten Soundtrack oder zur nächsten Datei zu springen.
   b. Drücken Sie die Sprungtaste rückwärts SKIP- um zum vorherigen Soundtrack oder zur vorherigen Datei zu springen.
3. STOP ■ (Stopptaste): Während der Wiedergabe einer CD oder einer MP3-Disc, drücken Sie die Stopptaste STOP ■ um die Wiedergabe abzubrechen.

Wiedergabe bedienen

Um die Boombox für die Wiedergabe von CDs und MP3-Discs zu benutzen:

1. Mit dem Ein-/Ausschalter POWER schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION um die Betriebsmodusoption CD zu wählen.
2. Öffnen Sie die CD-Lade und legen Sie darin eine CD oder eine MP3-Disc mit dem Label nach oben ein.
3. Danach, schließen Sie die CD-Lade.

4. Wenn sich eine Disc in der CD-Lade befindet, führt das Gerät die automatische Fokussuche durch.
   a. Im Falle von CDs wird die Gesamtzahl der Soundtracks abgelesen und erscheint auf dem Display.
   b. Im Falle von MP3-Discs erscheint die Meldung MP3 auf dem Display.
5. Die Wiedergabe startet automatisch vom ersten Soundtrack.
6. Drücken Sie die Lautstärkeregler VOL+ und VOL- um die Lautstärke einzustellen.
7. Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE nochmals um die Wiedergabe von der Stelle aufzunehmen, wo sie angehalten worden ist.
8. Drücken Sie die Sprungtaste SKIP+ um zum nächsten Soundtrack oder zur nächsten Datei zu springen. Drücken Sie die Sprungtaste SKIP- um zum vorherigen Soundtrack oder zur vorherigen Datei zu springen.
9. Während der Wiedergabe einer Disc, drücken Sie die Stopptaste STOP um die Wiedergabe zu beenden. Danach können Sie die Disc aus der CD-Lade entfernen.
10. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION um den Radiobetriebsmodus (die Option RADIO) zu wählen.

Anmerkung: Auf keinen Fall öffnen Sie die CD-Lade während der Wiedergabe einer Disc. Um die Disc aus der CD-Lade zu entfernen, beenden Sie zuerst die Wiedergabe mit der Stopptaste STOP.

ALBUM: Ordner wählen

Während der Wiedergabe einer Disc drücken Sie die Albumtaste ALBUM um den gewünschten Ordner zu wählen. Diese Funktion ist aktiv wenn sich mindestens 2 Verzeichnisse/Ordner auf der Disc befinden.

MODE: Programmierte Wiedergabe

Sie können Ihre persönliche Wiedergabeliste bestehend aus gewählten Soundtracks oder Dateien erstellen. Die gewählten Soundtracks oder Dateien werden in der von Ihnen bestimmten Reihenfolge wiedergegeben. Auf diese Weise können Sie bis zu 22 Soundtracks von einer CD oder bis zu 99 Soundtracks (Dateien) von einer MP3-Disc programmieren.

Um eine persönliche Wiedergabeliste zu erstellen:

1. Wenn nötig, drücken Sie die Stopptaste STOP um die aktuelle Wiedergabe zu beenden.
2. Im Stoppmodus drücken Sie die Wiedergabemodustaste MODE. Auf dem Display erscheint und blinkt die Meldung 01.
3. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um den gewünschten Soundtrack oder die gewünschte Datei zu wählen, der/die als erster/erste wiedergegeben werden soll. Wahlweise können Sie die Albumtaste ALBUM benutzen um den gewünschten Ordner schnell zu finden.
4. Drücken Sie die Wiedergabemodustaste MODE nochmals um die Soundtrackwahl zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 um weitere Soundtracks (Dateien) zu programmieren (in der Wiedergabeliste zu speichern).
6. Haben Sie Ihre Wiedergabeliste erstellt (alle gewünschten Soundtracks oder Dateien gewählt und bestätigt), drücken Sie die Wiedergabe- und Pausetaste PLAY/PAUSE um die Disc in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge wiederzugeben.
7. Drücken Sie die Stopptaste STOP zweimal um die programmierte Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe- und Wiederholungsmodus wählen

Während der Wiedergabe einer CD oder einer MP3-Disc, drücken Sie die Wiedergabemodustaste MODE wiederholt um eine der verfügbaren Wiederholungs- und Wiedergabeoptionen zu wählen. Jedes Mal wenn Sie die Wiedergabemodustaste MODE drücken, wählen Sie eine neue Wiedergabe- oder Wiederholungsoption in der folgenden Reihenfolge:

1. REPEAT 1: Wenn Sie diese Option wählen, wird der aktuelle Soundtrack ununterbrochen wiederholt.

2. REPEAT ALBUM (verfügbar nur für MP3-Discs): Wenn Sie diese Option wählen, wird das aktuelle Album (alle Dateien des aktuellen Ordners) ununterbrochen wiederholt.
3. REPEAT ALL: Wenn Sie diese Option wählen, wird die ganze CD oder die ganze MP3-Disc ununterbrochen wiederholt.
4. RANDOM (Zufallswiedergabe): Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Soundtracks (Dateien) der aktuellen CD oder MP3-Disc in einer zufälligen Reihenfolge wiederholt.
5. NORMAL PLAYBACK: Wählen Sie diese Option um zum normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.

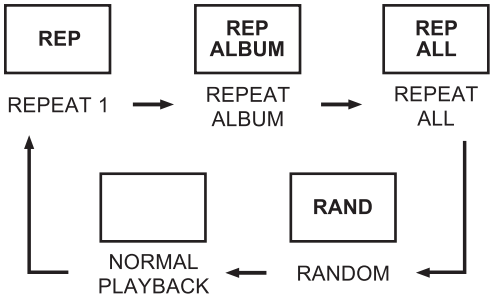

Zeiteinstellungen

TIME SET: Zeit (Uhr) einstellen

Um die aktuelle Zeit (die Uhr) einzustellen:

1. Gegebenenfalls, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um die Boombox auszuschalten (in den Standby-Betriebsmodus zu versetzen).
2. Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste TIME SET um das Zeiteinstellungsmenü zu öffnen. Auf dem Display erscheint und blinkt die Meldung 24H.
3. Drücken Sie die Sprungtaste SKIP+ oder SKIP- um das 12- oder 24-Stunden-Uhrformat – die Optionen 12H oder 24H - zu wählen.
4. Danach drücken Sie die Zeiteinstellungstaste TIME SET um die Wahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint die Meldung AM 12:00 wenn Sie die 12-Stunden-Uhrformat 12H gewählt haben, oder die Meldung 0:00 wenn Sie die 24-Stunden-Uhrformat 24H gewählt haben.

5. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um die gewünschte Stundenzahl einzustellen. Danach drücken Sie die Zeiteinstellungstaste TIME SET um die Einstellung zu bestätigen.
6. Danach können Sie die Minutenzahl einstellen. Dafür drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP um die gewünschte Minutenzahl einzustellen. Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste TIME SET um die Einstellung zu bestätigen.

Anmerkung: Da die Uhr im Standby-Betriebsmodus gestellt wird, ist das LCD-Display matt.

ALARM1/ALARM2: Weckereinstellungen

Ihre Boombox ist mit zwei Weckern ausgestatten, die Sie separat mit den Weckereinstellungstasten ALARM 1 und ALARM 2 stellen können.

Bevor Sie die Wecker stellen, prüfen Sie, ob die richtige Uhrzeit für das Gerät eingestellt worden ist. Mehr Einzelheiten darüber finden Sie im Kapitel „Zeit (Uhr) einstellen".

Um die Wecker zu stellen:

1. Gegebenenfalls, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter POWER für 3 Sekunden um die Boombox auszuschalten (in den Standby-Betriebsmodus zu versetzen).
2. Drücken die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM2 um das Einstellungsmenü des 1. oder 2. Weckers zu öffnen.
3. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um die Stundenzahl der Weckzeit einzustellen. Danach drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 um die Einstellung zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um die Minutenzahl der Weckzeit einzustellen. Danach drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 um die Einstellung zu bestätigen.
5. Auf dem Display erscheint das Menüpunkt, wo Sie den Weckton bestimmen können. Es stehen Ihnen die folgenden Wecktonoptionen zur Verfügung:
   a. BUZZ (Summen)
   b. RADIO (Radio)
   c. CD (Disc-Wiedergabe). Wenn Sie die Option CD wählen, müssen Sie eine Disc in die CD-Lade legen.

6. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um den gewünschten Weckton zu wählen und drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 um die Wahl zu bestätigen.
7. Drücken Sie die Sprungtasten SKIP+ und SKIP- um die Wecktonlautstärke einzustellen. Drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 um die Einstellung zu bestätigen.
8. Nach der Bestätigung der Wecktonlautstärke, erscheinen die festgelegten Weckereinstellungen einmal kurz auf dem LCD-Display.
9. Auf dem LCD-Display erscheint das Icon oder .ALARM, wenn die Weckereinstellung vollendet ist.
10. Drücken Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 um den 1. oder 2. Wecker ein- oder auszuschalten.
11. Wollen Sie den 1. oder 2. Wecker neu einstellen, drücken und halten Sie die Weckereinstellungstaste ALARM 1 oder ALARM 2 für 3 Sekunden. Die Weckereinstellungen werden geöffnet und Sie können sie erneut festlegen.

SNOOZE: Schlummerfunktion

Ihre Boombox ist mit einer Schlummerfunktion SNOOZE ausgestattet, die Sie aktivieren können um nach einem Weckton noch ein bisschen länger zu schlafen.

Um die Schlummerfunktion zu aktivieren:

1. Nach einem Weckton drücken Sie die Schlummerfunktionstaste SNOOZE.
2. Der Weckton wird zeitweilig abgeschaltet und erst nach ca. 9 Minuten wiederholt.

SLEEP: Automatisches Ausschalten

Mit der Taste SLEEP können Sie das Gerät so programmieren, dass es sich nach dem voreingestellten Zeitabschnitt automatisch ausschaltet.

Um das automatische Ausschalten einzustellen:

1. Während der Wiedergabe einer Disc, drücken und halten Sie die Taste SLEEP für 3 Sekunden. Auf dem LCD-Display erscheint die Meldung SLEEP 90. Dies bedeutet, dass sich das Gerät nach dem Ablauf von 90 Minuten automatisch ausschaltet.

2. Drücken Sie die Taste SLEEP wiederholt bis Sie den gewünschten Zeitabschnitt für das automatische Ausschalten des Geräts gewählt haben. Jedes Mal wenn Sie die Taste SLEEP drücken, wählen Sie einen anderen Zeitabschnitt, wonach sich das Gerät automatisch ausschaltet und zwar in der folgenden Reihenfolge: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten.
3. Wählen Sie die Option SLEEP00 um die Funktion des automatischen Ausschaltens zu deaktivieren.

Fehlerbehebung

Bevor Sie sich mit unserem Service in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand von untenstehenden Hinweisen beheben lässt. Erst wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Service.

Störungen werden meistens nicht durch technische Mängel oder Defekte des Geräts verursacht, sondern durch Bedienungsfehler, deswegen sind sie leicht zu beheben.

Die häufigsten Ursachen von Störungen sind:

1. Nicht angeschlossene oder falsch (zu schwach) angeschlossene Stecker (Kabel).
2. Schmutzige oder beschädigte Discs.

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, versuchen Sie zuerst folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Prüfen Sie, ob die Verbindung mit der Stromversorgung in Ordnung ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das Gerät und an die Wandsteckdose richtig und fest angeschlossen wird.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
3. Prüfen Sie, ob die Lautstärke entsprechend hoch eingestellt ist.
4. Prüfen Sie, ob der richtige Betriebsmodus gewählt worden ist.

Vorsicht!
Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.

Technische Spezifikation

Frequenzbereich:	UKW (FM): 87,5 – 108 MHz MW (AM): 540-1600 KHz
Antenne:	UKW (FM): Externe Drahtantenne MW (AM): Eingebaute Ferritstabantenne
Leistung:	2 x 1W RMS
Lautsprecher:	2,5" 8 Ohm 3-5W
Erforderliche Energiequellen:	Netzbetrieb (AC): 220-240V~50Hz Batteriebetrieb (DC): 9V, 6 x Batterien d. Größe „C"– nicht im Lieferumfang erhalten

EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/E (WEEE)

Markierung	**Produktmarkierung für elektronische und elektrische Geräte gemäß den Normen ElektroG und DIN EN 50419**
	Um klare Identifizierung des in Deutschland ansässigen Herstellers (einschließlich Quasihersteller/Importeurs) zu gewährleisten, soll eine eindeutige Information über den Hersteller am Produkt auf folgende Weise angebracht werden: • BLAUPUNKT Competence Centre Audio, M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany – www.blaupunkt.com • Eingetragenes Warenzeichen: BLAUPUNKT • Eingetragene Firmennummer: DE88461756 Außerdem, ab 24. März 2006 sollen sich das Produktionsdatum (Monat und Jahr) / Abfalleimersymbol / Information / Stabsymbol auf dem Produkt befinden. Die Markierung soll zugänglich, gut leserlich, haltbar, schwer zu entfernen und untilgbar sein. Wenn keine Markierung auf dem Produkt wegen seiner Größe, Funktionalität oder anderen Merkmale angebracht werden kann, soll sie an das Produktetikett befestigt werden oder in der Bedienungsanleitung bzw. Garantiekarte des Produkts eingeschlossen werden. Wenn es keine dieser Möglichkeiten besteht, soll die Markierung auf der Verpackung angebracht werden. Die Abmessungen der Markierung sollen proportional sein. Die Höhe des schwarzen Stabs soll mindestens 1 mm betragen.
Schadstoffverbote ab 1. Juli 2006 (Importdatum)	
Ab 1. Juli 2006 darf ein Gerät auf dem Markt verkauft werden wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: - Max. 0,1% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB), polybromiertem Diphenylether (PBDE) - Max. 0,01% des Gewichts des homogenen Materials besteht aus: • Kadmium	
Dieses Gerät darf nicht in dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf ausschließlich lokalen Entsorgern in Ihrem Wohngebiet erfolgen	

EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich

CE

Artikel-Nr.: B 5

Beschreibung: CD-Boombox mit Uhrenradio
Handelsname: Blaupunkt

Zuständige Vertragspartei: M3 Electronic GmbH, Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Germany.

Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern benutzt werden.

Die vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie von: info@m3-electronic.de.

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEADSYMBOL- within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT- POINT-within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product, this will assure you years of trouble free performance and listening pleasure.

Important Notes

· This safety and operating instruction should be retained for future reference.
· The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
· Do not install the product in the following areas:
  o Places exposed to direct sunlight or close to radiators
  o On top of other stereo equipment that radiate too much heat
  o Blocking ventilation or in a dusty area
  o Areas where there is constant vibration
  o Humid or moist places.
· Do not place near candles or other naked flames
· Operate the product only as instructed in this manual
· Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.

For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel.
Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.

CE **Conformity**

Model number: B 5
Description: CD Boombox with Clock Radio
Brand name: Blaupunkt
Responsible party: M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel. Germany
Hereby, Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH, declares that this Class 1 equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Letter of conformity can be obtained from info@m3-electronic.de.

Safety Instructions

1. READ INSTRUCTIONS – All the safety and operating instructions should be read before appliance's operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS – All operating instructions should be followed.

5. WATER AND MOISTURE – The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in web basement.

6. VENTILATION – The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

7. HEAT – The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

8. POWER SOURCE – the appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

9. POWER CORD PROTECTION – power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.

10. POWER LINES – an outdoor antenna should be located away from power lines.

11. OBJECT AND LIQUID ENTRY – care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

12. ESD WARNING – the display does not function properly or not reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.

13. DAMAGE REQUIRING SERVICE – the appliance should be serviced by qualified service personal when: a. the power-supply cord or plug has been damaged. b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure. c. The appliance has been exposed to rain. d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. e. The appliance does not appear to operate normally.

14. SERVICING – the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operation instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

15. DO ensure that all electrical connections (including the mains plug, extension leads and inter-connections between the pieces of equipment) are properly made and in accordance with the manufacturer's instructions. Switch off and unplug the power before making or changing connections.

16. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

17. Never unplug your radio by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.

18. DON'T remove any fixed cover as this may expose dangerous voltages.

19. DON'T place hot objects or naked flame sources such as lighted candles or nightlight on, or close to equipment. High temperatures can melt plastic and lead to fires.

20. DON'T leave equipment switched on when it is unattended unless it is specifically stated that it is designed for unattended operation. Switch off using the switch on the equipment and make sure that your family knows how to do this. Special arrangements may need to be made for infirm or handicapped people.

21. DON'T continue to operate the equipment if you are in any doubt about if it's working normally or if it's damaged in any way. Switch it off, unplug the mains power and consult your dealer.

22. REPAIR OR REPLACE all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged immediately. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug, or the connector end.

23. DON'T place objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.

24. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

25. The mains plug shall remain readily operable.

26. Ensure a minimum distance of 5cm around the apparatus for sufficient ventilation.

27. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

28. The batteries should be drawn to the environmental aspects of batter y disposal.

CAUTION

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL-
This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION -
This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

Notes:
a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
b. If an error display or malfunction occurs, disconnect the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION
Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.
Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:
a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
b. CD compact disc only with digital audio signals.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

ENGLISH

POWER SOURCES

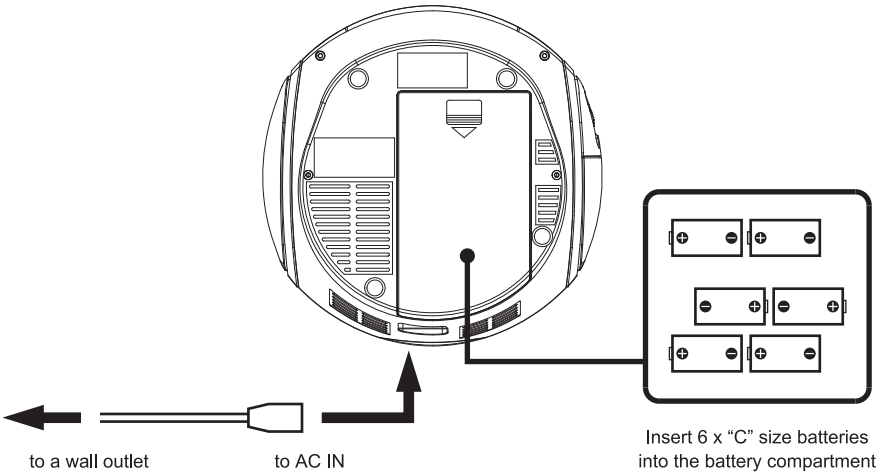

AC POWER

You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.

BATTERY POWER

Insert 6 x “C” size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

Notes:
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- To use the appliance with batteries, disconnect the AC power cord from it.

LOCATION OF CONTROL

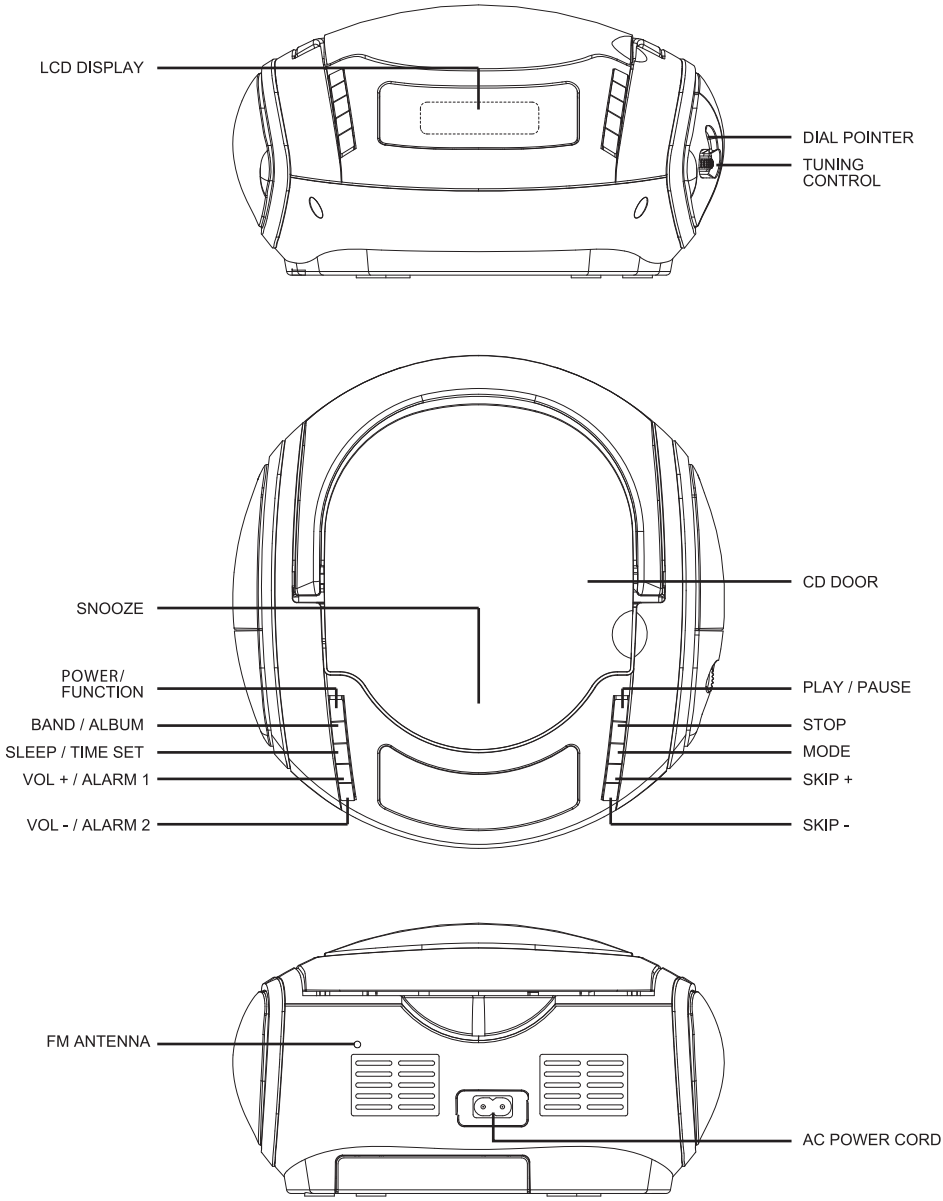

BASIC FUNCTION

GENERAL OPERATION

- At standby mode, press the "POWER/FUNCTION" button to switch on the system. (FM radio mode as default mode when switch on the system.)
- Press the "POWER/FUNCTION" button to switch the system to CD mode. (Only have Radio mode and CD mode.)
- Press and hold the "POWER/FUNCTION" button for 3 seconds to switch off the system. (No matter in which mode.)

RADIO OPERATION

GENERAL OPERATION

1. Press the "POWER/FUNCTION" button to select "RADIO" mode.
2. Press the "BAND / ALBUM" button to select AM or FM.
3. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.

FOR BETTER RECEPTION

FM - This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. This wire is completely unraveled and extended for better reception.
AM - This appliance is equipped with a built-in directional ferrite AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ▶II
Press to start playing CD / MP3 disc.
Press again to stop playing CD / MP3 operation temporarily.
Press again to resume playback.

SKIP + ▶▶I & SKIP - I◀◀
Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.

STOP ■
Press to stop all CD / MP3 operation.

PLAYBACK

1. Press the "POWER/FUNCTION" button to select "CD" mode.
2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
3. Close the CD door.
4. Focus search is performed if disc is inside.
For CD disc - Total number of tracks is read and appears on the display.
For MP3 disc - "MP3" appears on the display.
5. Playback will start automatically from the first track.
6. Press the "VOL + / AL1" or "VOL - / AL 2" button to adjust the volume to desired level.
7. Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
8. Press the "STOP" button when finished.

FOLDER SELECT

Press the "BAND / ALBUM" button to select folder. (Folder select function can only operate if disc store with at least 2 directories / files.)

PROGRAM

Up to 20 tracks fo CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order. Be sure to press the "STOP" button before use.
1. Press the "MODE" button, the display will show "P01".
2. Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button).
3. Press the "MODE" button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have been programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
6. Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

MODE

Press the "MODE" button during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:

1 - REPEAT 1
2 - REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
3 - REPEAT ALL
4 - RANDOM
5 - NORMAL PLAYBACK

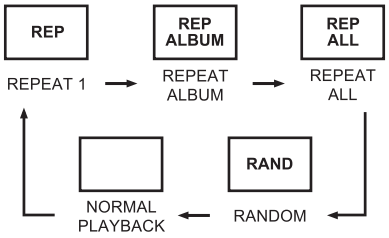

ENGLISH

OTHER FEATURES

CLOCK SETTING

1. Press and hold the "POWER/FUNCTION" button to switch unit at standby mode.
2. Press and hold the "SLEEP / TIME SET" button to entry clock set mode. The display will show "24H" and flashing.
3. Adjust time format (12H / 24H) by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button.
4. Press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm time format, display will show "AM 12:00" if 12H format is set or "0:00" if 24H is set.
5. Adjust hour by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm.
6. Adjust minute by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "SLEEP / TIME SET" button to confirm.

Notes: Because clock setting is at standby mode, the display is dim.

ALARM SETTING

ALARM setting must be after completed clock setting.
1. Press and hold the "POWER/FUNCTION" button to switch unit at standby mode.
2. Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to entry alarm set mode.
3. Adjust hour by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
4. Adjust minute by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL- / AL 2" button to confirm.
5. Pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button to select 1, 2, or 3.
1 - BUZZ
2 - RADIO
3 - CD
6. Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
7. Adjust alarm volume by pressing the "SKIP +" or "SKIP -" button, press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to confirm.
8. After confirm the alarm volume, the display will automatically scan your setting one time.
9. The display will show "" or "". ALARM set complete.
10. Press the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button to activate alarm on / off function.

Notes:
If you need to reset the alarm, press and hold the "VOL + / AL 1" or "VOL - / AL 2" button for 3 seconds to re-entry the alarm set mode.

SNOOZE

When the alarm is triggered. You may press the “SNOOZE” button to delay the alarm for another 9 minutes.

SLEEP

1. In CD mode, press and hold the "SLEEP / TIME SET" button for 3 seconds, display will show “SLEEP 90”. That means, after 90 minutes, appliance will automatically turn to standby mode.
2. Press the “SLEEP” button again to select the automatically turn off time, from 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
3. Press the “SLEEP” button to “SLEEP 00” to cancel sleep function.

TECHNICAL SPECIFICATION

Radio Frequency: FM:87.5-108MHz, AM: 540-1600KHz
Antenna: FM Antenna---External Wire, AM Antenna---Built-in ferrite bar
Output: 2x1W RMS
Speaker: 2.5" 8 ohm 3-5W
Power Required: AC: 220-240V~50Hz, DC: 9V 6x "C" size batteries.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

© All rights reserved by Blaupunkt Competence Center Audio M3 Electronic GmbH. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.